GLACIER BAY

Model# 67536-0508D2 **SKU#** 1001-407-752

INSTALLATION AND CARE GUIDE

PULL-DOWN KITCHEN FAUCET

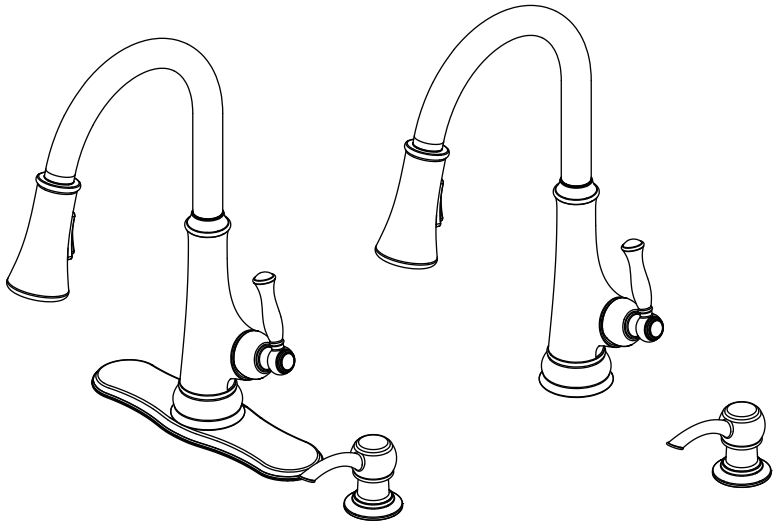

Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this kitchen faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Important Information **2**
Warranty **2**
Pre-Installation **2**
Planning Installation 2
Tools and Hardware Required 2
Package Contents 3
Installation **4**
Operation **13**
Care and Cleaning **14**
Troubleshooting **15**
Service Parts **17**

Important Information

- □ Observe all local plumbing and building codes.
- □ Cover the sink drain to avoid losing any parts.
- □ Review the care and cleaning section included in this guide.

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that proves defective. Sensor mechanism and LED light excluded from Limited Lifetime Warranty and are covered by a 3-year warranty from date of purchase. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial & business usage, whose purchasers are hereby, extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD-GLACIER for more details.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before beginning the installation of this product, ensure all parts are present. Compare parts with the Package Contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product. Contact customer service for replacement parts.

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED

Adjustable wrench

Safety goggles

Phillips screwdriver

Silicone sealant

Channel lock pliers


6mm diameter Electric drill

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

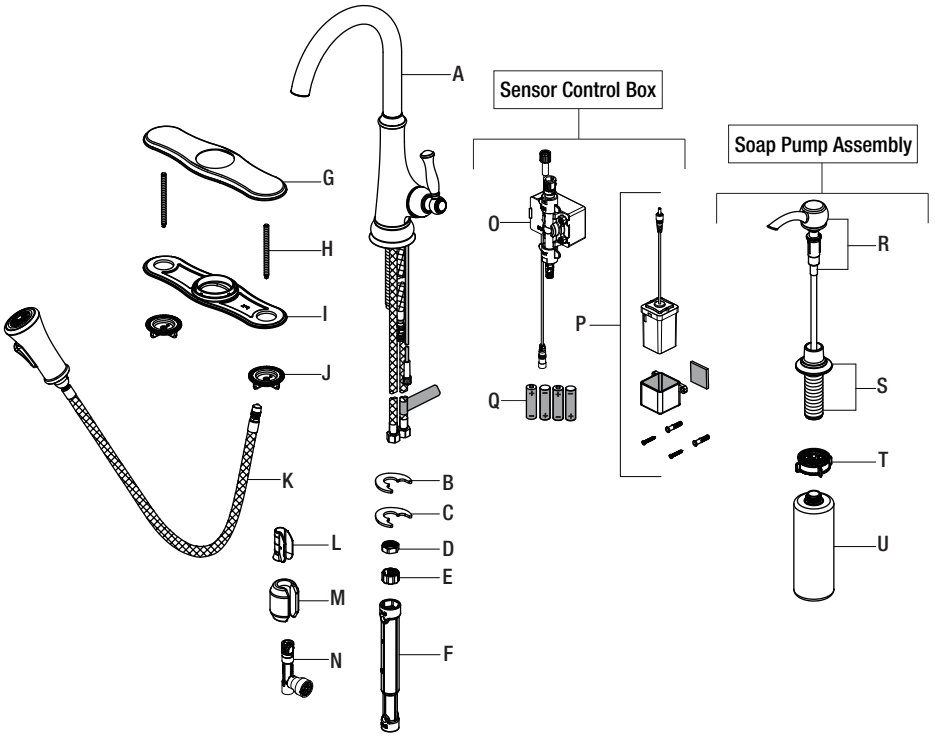

Part	Description	Quantity
A	Faucet body	1
B	Rubber washer	1
C	Metal washer	1
D	Nut	1
E	Protective cap	1
F	Wrench	1
G	Escutcheon	1
H	Bolt	2
I	Gasket	1
J	Mounting nut	2
K	Hose & Sprayhead	1
L	Weight clip	1

Part	Description	Quantity
M	Weight	1
N	Quick connect assembly	1
O	Sensor control box	1
P	Battery pack	1
Q	"AA" Battery	4
R	Soap pump	1
S	Soap assembly	1
T	Soap dispenser mounting nut	1
U	Soap bottle	1

Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.

Installation

1 Installing the faucet assembly

CAUTION: Always turn off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

NOTE: This step is for no escutcheon installation (optional). If the escutcheon will be used, install the faucet assembly as described in step 2.

- □ Shut off the water supply. Remove the old faucet.
- □ Clean the mounting surface.
- □ Install the faucet body (A)-including supply hoses and sensor cable (1)-through the hole in the sink.
- □ Proceed to step 4.

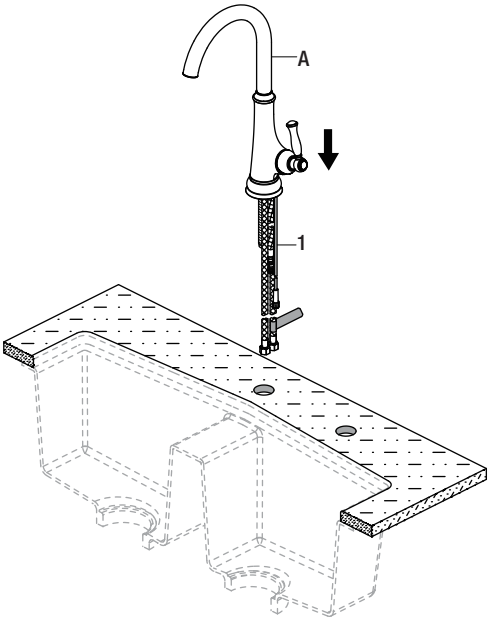

2 Installing the escutcheon

NOTE: This step is for escutcheon installation (optional). If the escutcheon will not be used, install the faucet assembly as described in step 1.

- □ Screw the bolts (H) into the escutcheon (G) and ensure that the gasket (I) is pressed onto the escutcheon (G) before the escutcheon (G) is installed over the three holes in the sink.
- □ Secure the escutcheon (G) to the sink using the mounting nuts (J) provided. Hand tighten only.

NOTE: If the sink is uneven, use silicone under the gasket (I).

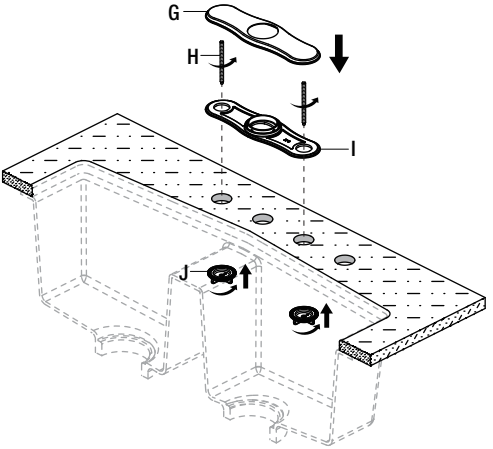

3 Installing the faucet assembly

NOTE: This step is for escutcheon installation (optional). If the escutcheon will not be used, install the faucet assembly as described in step 1.

- ☐ Install the faucet body (A)-including supply hoses and sensor cable (1)-through the hole in the escutcheon (G).

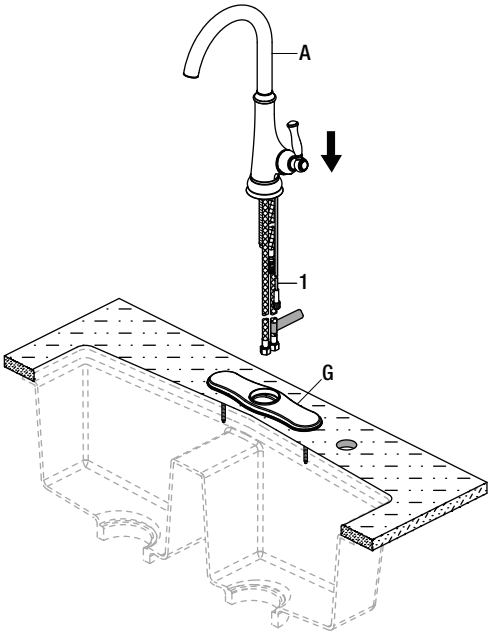

4 Securing the faucet assembly

- ☐ Install the rubber washer (B) and metal washer (C) onto the threaded shank.
- ☐ Thread the mounting nut (D) onto the shank using the wrench (F) provided to tighten firmly.

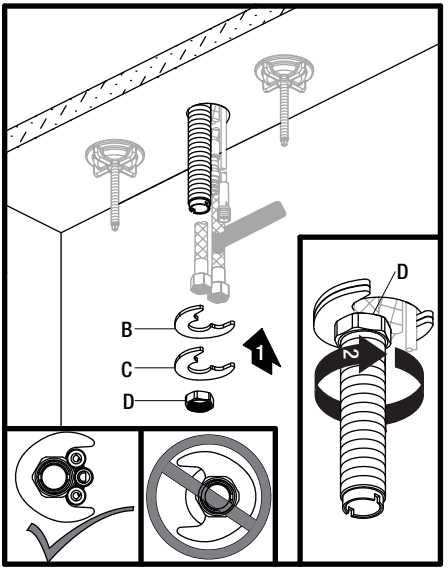

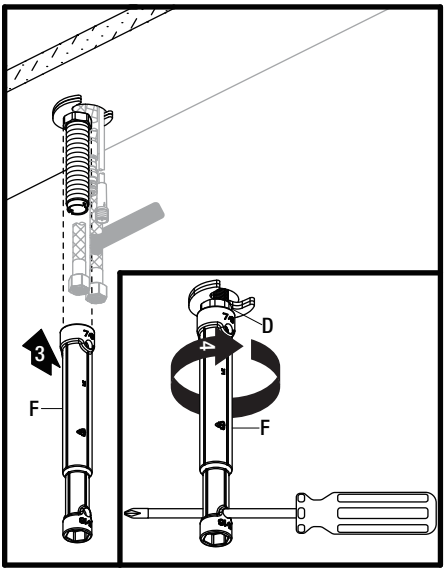

Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.

5 Installing the protective cap

- □ Screw the protective cap (E) onto the threaded mounting shank (1).

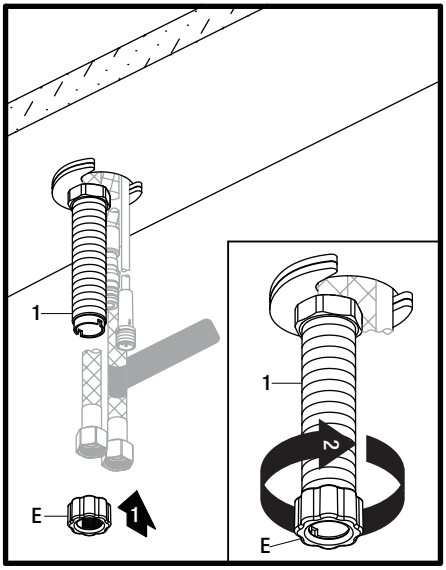

6 Installing the pulldown hose

- □ Before installing the hose (K), ensure that the protective cap (1) is on the end of the hose (K).
- □ Insert the small end of the pulldown hose (K) into the spout (2) and feed through faucet body (A) and the threaded mounting shank (3) in the direction shown below.

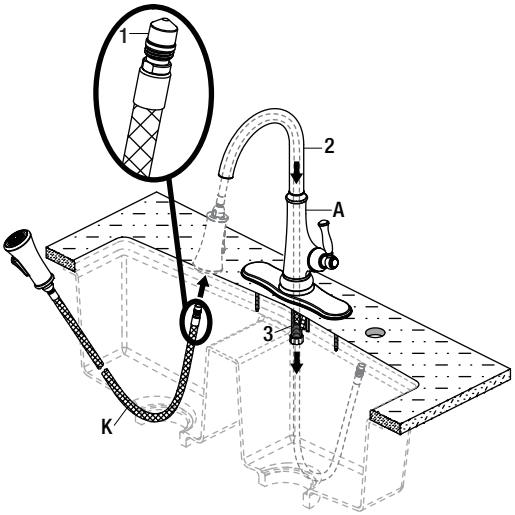

7 Attaching the quick connector to the hose

- □ Before installing the quick connector, remove and discard the protective cap (1) from the pulldown hose (K).
- □ Attach the quick connector (N) by screwing it onto the threaded end of the hose (K) in a clockwise motion. Hand tighten only.

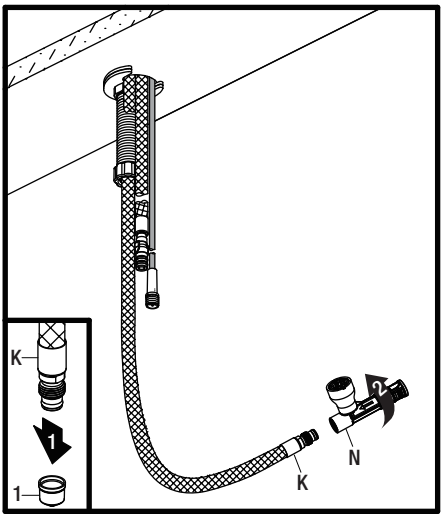

8 Installing the sensor cable

NOTE: The side of the control box (0) with "in" and "out" showing must face the front of the cabinet (away from the back of the cabinet).

- □ Install the data cable (1) to the control box connection (2). Ensure the arrows on the data cable (3) and the control box connection (4) are aligned to one another to ensure proper installation. Ensure they are tightly connected by firmly pushing together.
- □ Secure the connection by hand tightening the nut (5) in a clockwise direction onto the threaded sensor cable.

CAUTION: If the connections are not made properly, the sensor feature will not work.

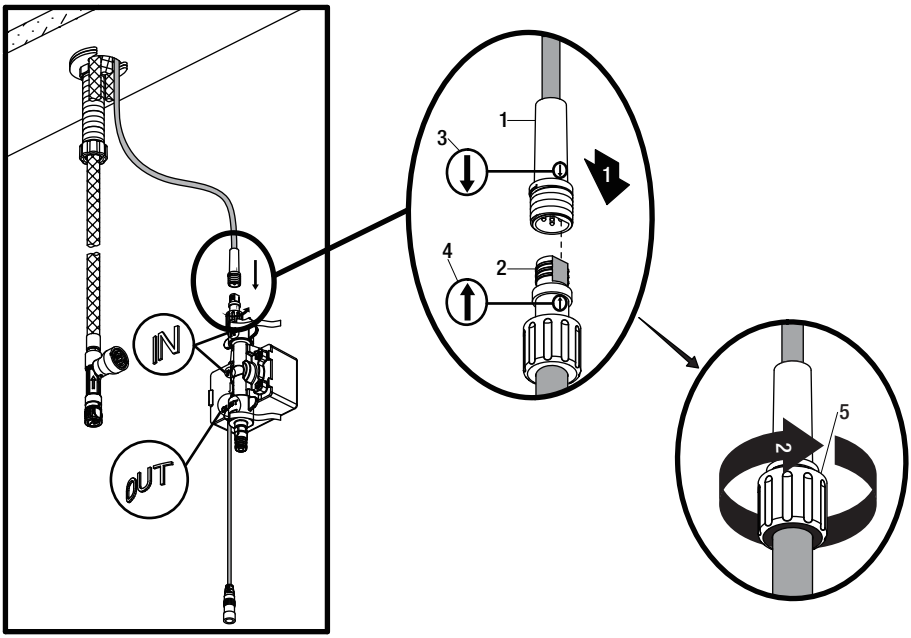

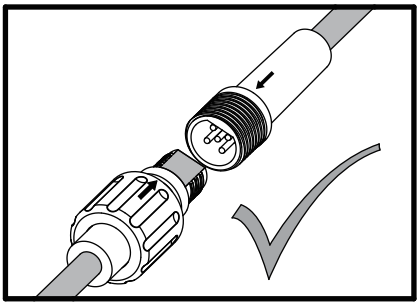

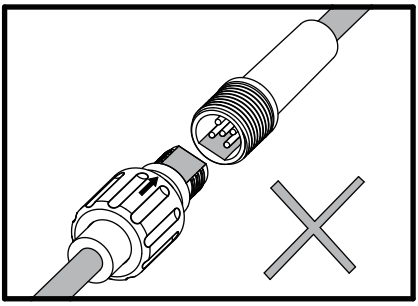

Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.

9 Installing the batteries

NOTE: This step is for batteries installation (optional). If the batteries will not be used, install as described in step 12.

- □ To open the battery housing, squeeze the sides while pulling the cover (1). DO NOT pull on the wire. See fig 1.
- □ Install the four AA batteries (Q) included by matching the positive (+) and Negative (-) ends on the battery (Q) to the (+) and (-) markings in the battery pack (P). The negative ends of the battery (Q) should always connect to the spring end of the battery slots in the battery pack (P). See fig 2.
- □ Reinstall the battery pack cover (2) by pushing up and snapping into place. See figure 3.

NOTE: When the sensor flashes 10 times continuously and slowly, the batteries have lost their charge. Replace the batteries (Q).

Figure 1

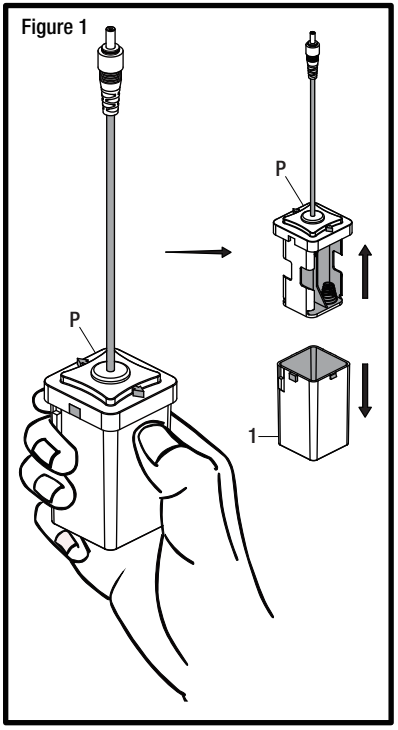

Figure 2

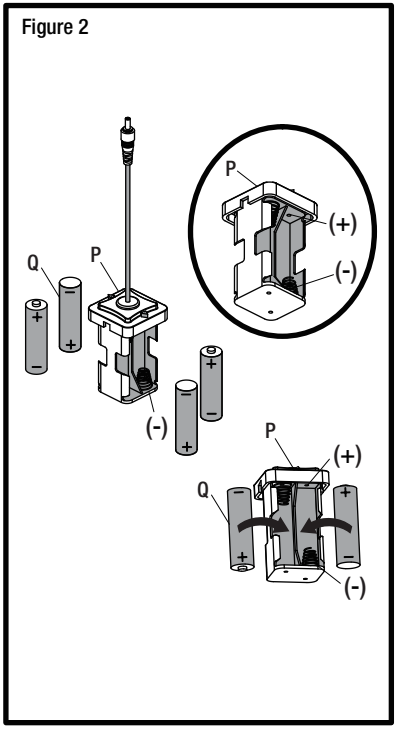

Figure 3

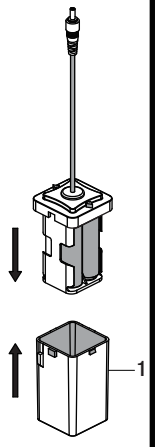

10 Installation using the battery pack

NOTE: This step is for battery installation (optional). If the battery will not be used, install as described in step 12.

□ Insert the battery pack cable (1) into the control box connection (2).

NOTE: After installing the battery pack, the light on the sensor will flash and the faucet will sound when you move your hand in the sensor area. If not, check to ensure the batteries are installed correctly.

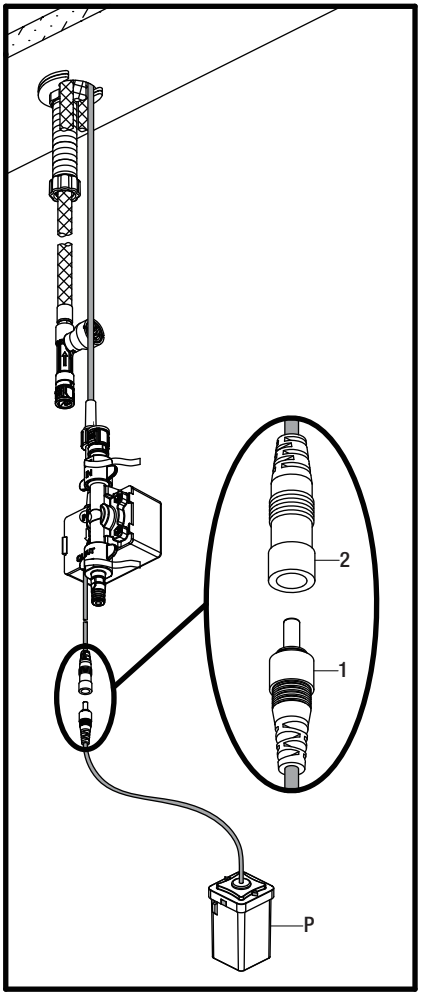

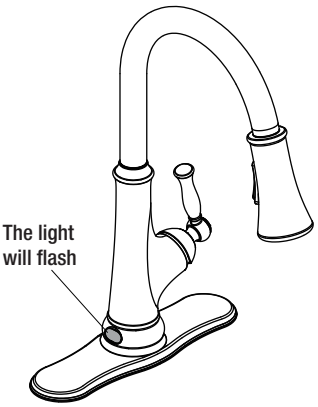

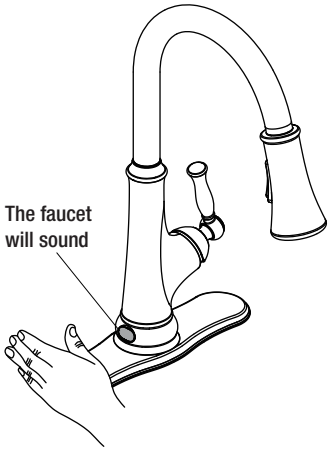

11 Placing the battery pack into the battery pack seat

NOTE: This step is for battery installation (optional). If the batteries will not be used, skip to step 12. Before installation, select the location for the battery pack seat (1) and verify that the battery pack (P) will reach battery pack seat (1).

- □ There are 2 options to secure the battery pack (P) under the counter: Tape Installation or Screw Installation.
- □ Tape Installation: Attach one side of the double sided tape (2) to the battery pack seat (1). Firmly attach the battery pack seat (1) to the cabinet wall. Place the battery pack (P) into the battery pack seat (1).
- □ Screw Installation: Drill holes in the wall using a 6mm (15/64") diamater drill bit. Install the battery pack seat (1) using the molly anchors (3) and screws (4) provided. Place the battery pack (P) into the battery pack seat (1).

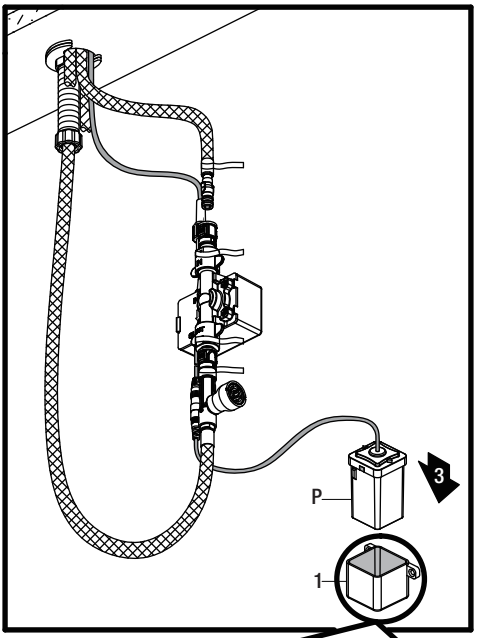

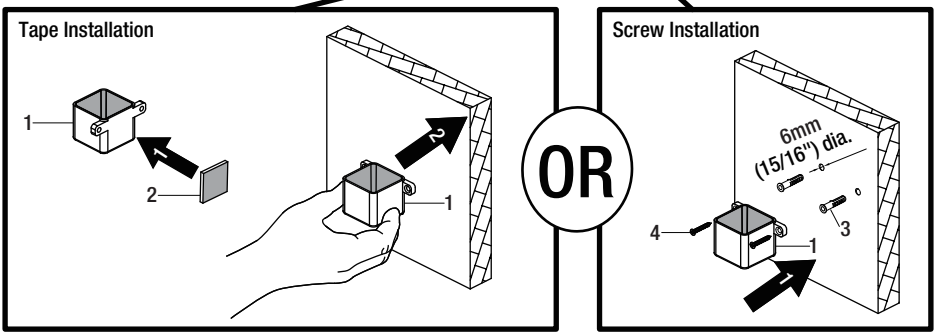

12 Installation using the AC adapter (not included)

NOTE: This step is for installation without batteries using an AC adapter (not included). If using the batteries, install as instructed in step 9 and skip to step 13. The AC adapter is not included with the product, but can be purchased from Homedepot.com.

- □ Insert the AC adapter cable (1) into the control box port (2).
- □ Install the AC adapter (3) into the power outlet.

NOTE: After installing the AC adapter, the light on the sensor will flash and the faucet will sound when you move your hand in the sensor area. If not, check if the connections are made properly.

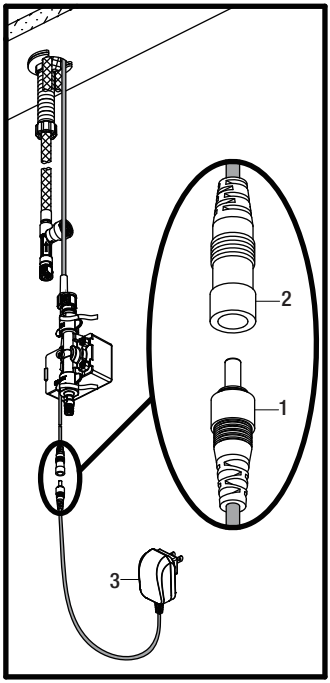

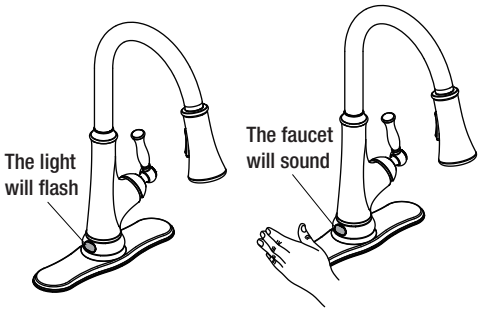

13 Attaching the quick connector to the receiving block

- □ Connect the hose with the yellow tag to the hose on the control box (0) with a matching yellow tag. Push firmly together until they snap into place.
- □ Connect the hose with the green tag to the hose on the control box (0) with a matching green tag. Push firmly together until they snap into place.

NOTE: If you want to use the faucet without the sensor feature or without power, you can attach the quick connector (1) to the receiving block (2). This bypasses the sensor feature and enables the faucet to work by operating the handle.

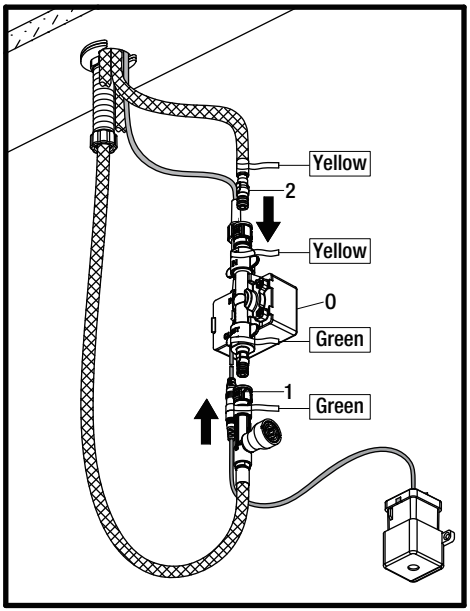

Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.

14 Installing the weight

- □ Install the weight clip (L) at the point of the hose (K) marking “weight here”.
- □ Insert the weight (M) onto the clip (L) by sliding it down onto the clip (L).

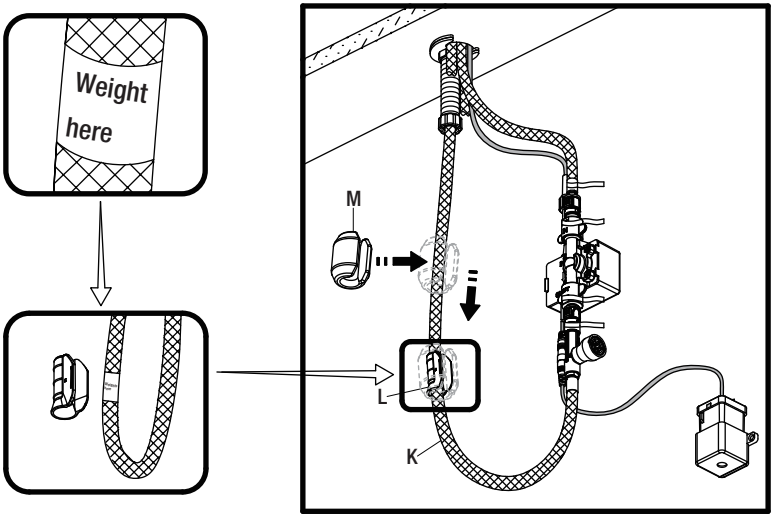

15 Installing the soap dispenser

- □ Insert the soap assembly (S) through the selected hole in the sink. Secure the soap assembly to the sink with the soap dispenser mounting nut (T) provided. Push up the soap dispenser mounting nut (T) to sink and hand-turn to tighten, as shown in the Fig 1.
- □ From under the sink, screw the soap bottle (U) onto the soap assembly (S) shank. Insert the soap pump (R) down into the soap assembly (S).

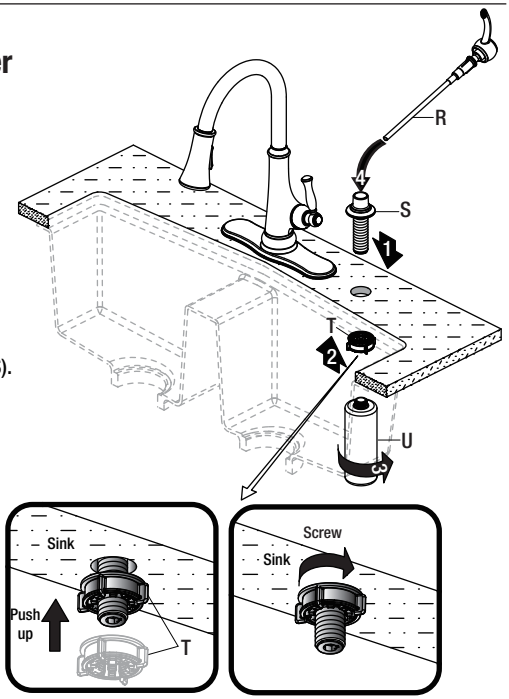

Fig 1

Installation (continued)

16 Making the water supply connections

NOTE: The hot side inlet tube is indicated by a label. Avoid twisting wires together or placing the wires close to each other and damaging.

- □ Thread the nut (1) on the supply line onto the outlet of the water supply valve (2) and tighten with a wrench. Do not overtighten.

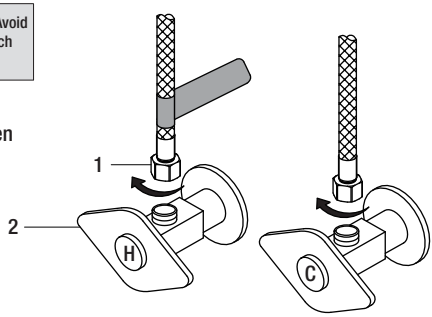

Operation

1 Flushing and checking for leaks

IMPORTANT: After installation is completed, turn on the hot and cold water supplies. Check for leaks. Do not lose the gasket (1) in the hose.

- □ Pull the hose assembly out of the spout and remove the spray head by unscrewing it from the hose in a counterclockwise direction. Be sure to hold the end of the hose down into the sink and turn the faucet to the warm position where it mixes hot and cold water.
- □ Flush the water lines for one minute. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts. Check for leaks.
- □ Re-tighten any connections if necessary, but do not overtighten. Reinstall the spray head by hand tightening it back onto the spray hose in a clockwise direction.

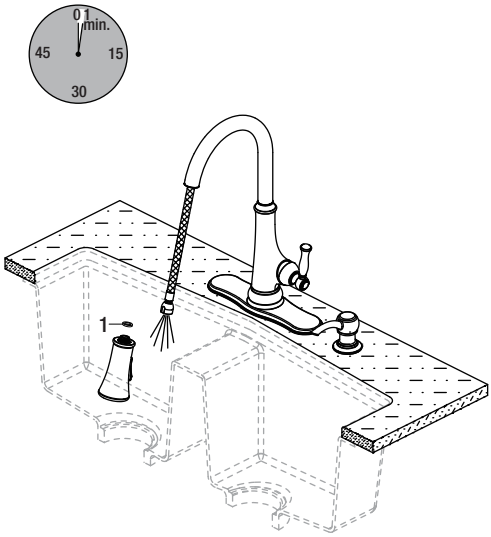

Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.

2 Operating the sensor

NOTE: The sensor is active only when the handle is in the ON position.

- □ Turn the handle (1) to the full on position, activating the sensor (2) and turning the water on.
- □ To turn the water off, move your hand within the sensor range (8in. MAX) as shown.
- □ To turn the water on, move your hand within the sensor range again (8in. MAX range) as shown.
- □ Leave the handle (1) in the ON position, and you can start and stop the flow of water simply with a wave of your hand.

NOTE: As a water saving feature, the water will turn off automatically after 3 minutes of continuous flow.

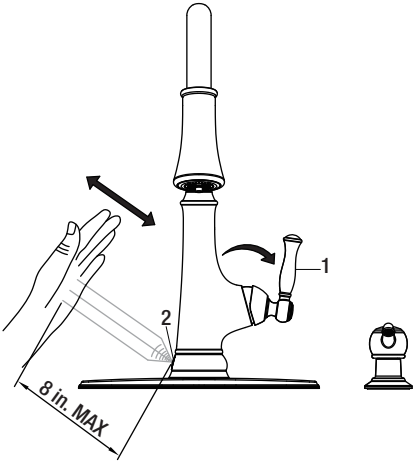

3 Removing the quick connector

- □ If it is necessary to remove the quick connector (1), squeeze the tabs (2) on the quick connector and then pull down to disconnect.

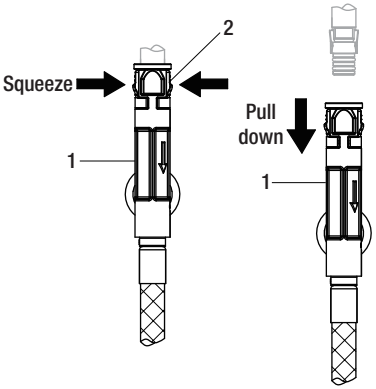

Care and Cleaning

- □ To clean, wipe down with a damp cloth and towel dry.
- □ Do not use abrasive cleaners, steel wool, or harsh chemicals when cleaning this faucet, or the warranty will be voided.

1 Water will not shut off when turning the handle to the OFF position

- □ When you turn the handle to the full on position, the water will turn on.

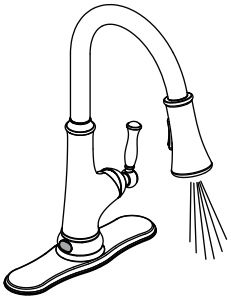

- □ But when you turn the handle to the full off position, the water does not turn off.

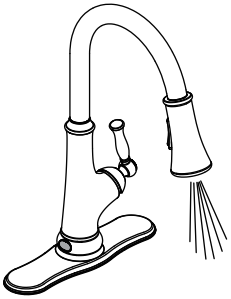

- □ This indicates that the cartridge is damaged. Turn off the water supply, remove the handle and replace the cartridge (1).

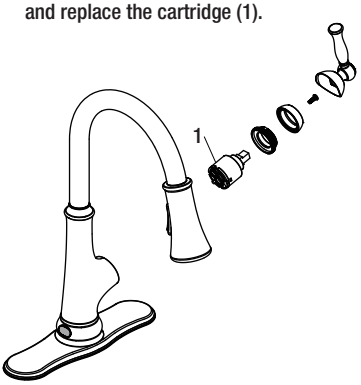

2 The light on the sensor is flashing continuously

- □ If the handle is closed, turn the handle to the on position and move your hand in the sensor area. If the sensor flashes 10 times continuously and slowly, then replace the 4 "AA" batteries.

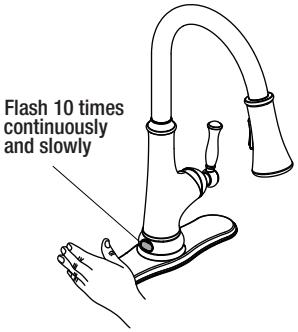

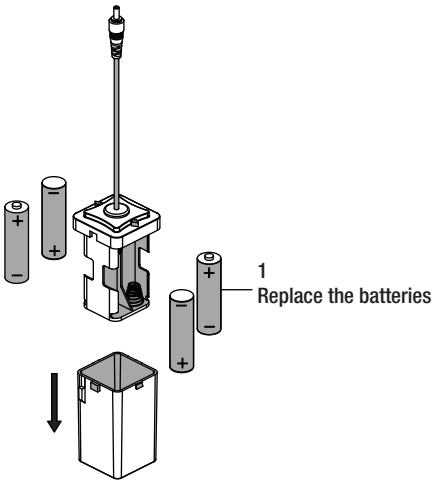

Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.

3 The sensor is not activating the water flow

- □ When you turn the handle to the full on position, the water will turn on.

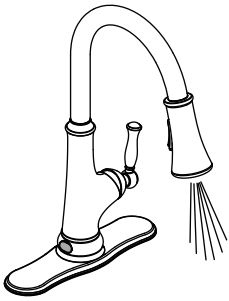

- □ However, when you move your hand in front of the sensor, the water does not turn off as it should.

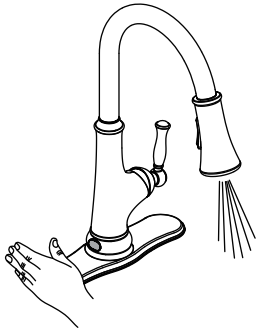

- □ This indicates that the control box is damaged. Call Glacier Bay customer service to request a replacement control box. Replace the old control box with the new control box.

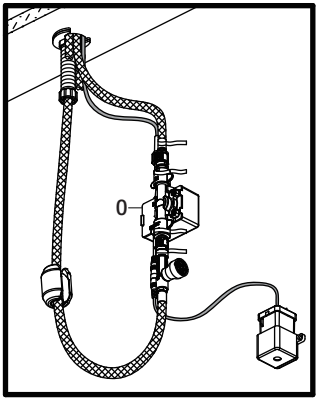

4 There is a low flow of water or LED indicator in the spray head is not functioning

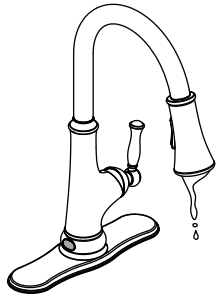

- □ This could indicate that the washer in the "in" end of the control box is dirty or damaged. Remove the hose and unscrew the connector. Take out the washer from the control box. Clear the washer or replace the washer. Reassemble the connector and hose.

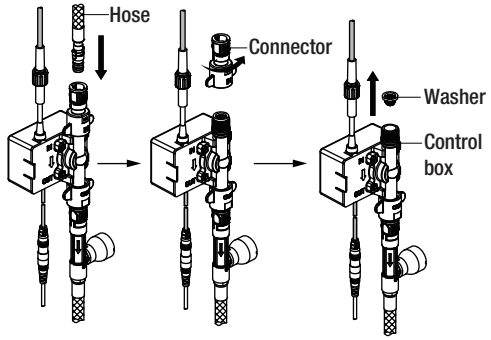

Service Parts

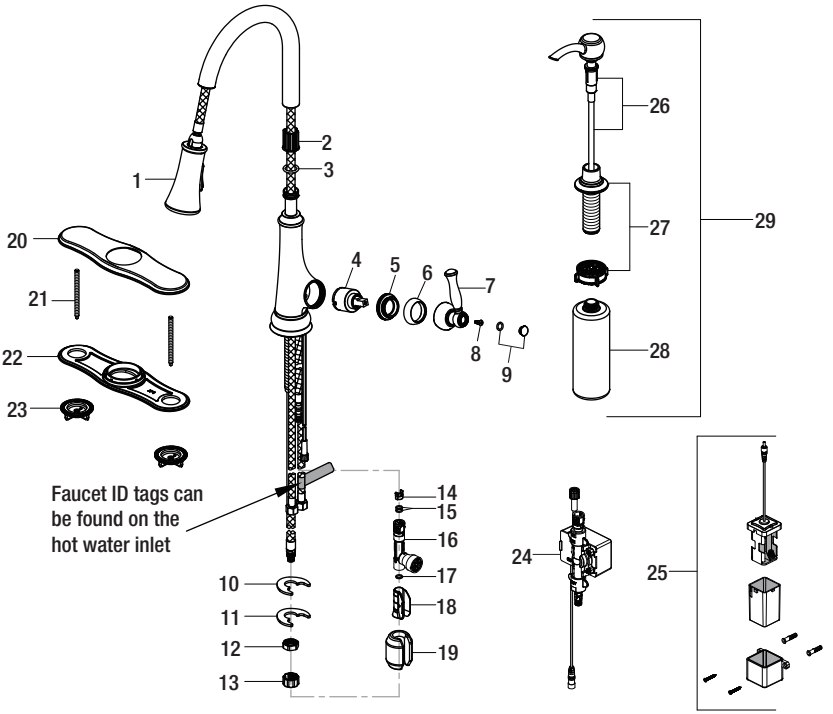

Part	Description	Part Number
1	Spray head and Hose	RP38223*
2	Wearable ring	RP70380
3	O-ring	RP60071
4	Cartridge	RP20005
5	Bonnet nut	RP70394
6	Cap	RP80028*
7	Handle	RP13368*
8	Screw	RP50015
9	Index & O-ring	RP80440*
10	Rubber washer	RP64087
11	Metal washer	RP64088
12	Nut	RP56098
13	Protective cap	RP70448
14	Block	RP70421
15	O-ring	RP60002

Part	Description	Part Number
16	Quick connect assembly	RP70482
17	O-ring	RP60089
18	Weight clip	RP64204
19	Weight	RP70441
20	Escutcheon	RP80441*
21	Bolt	RP50071
22	Gasket	RP80442
23	Mounting nut	RP56036
24	Sensor control box	RP70515
25	Battery pack	RP70514
26	Pump kit	RP46022
27	Flange kit	RP46066*
28	Soap bottle	RP46060
29	Soap dispenser kit	RP46065*

*Specify Finish

Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

Retain this manual for future use.

GLACIER BAY

Modelo núm. **SKU núm.**
67536-0508D2 **1001-407-752**

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

GRIFO RETRÁCTIL PARA COCINA

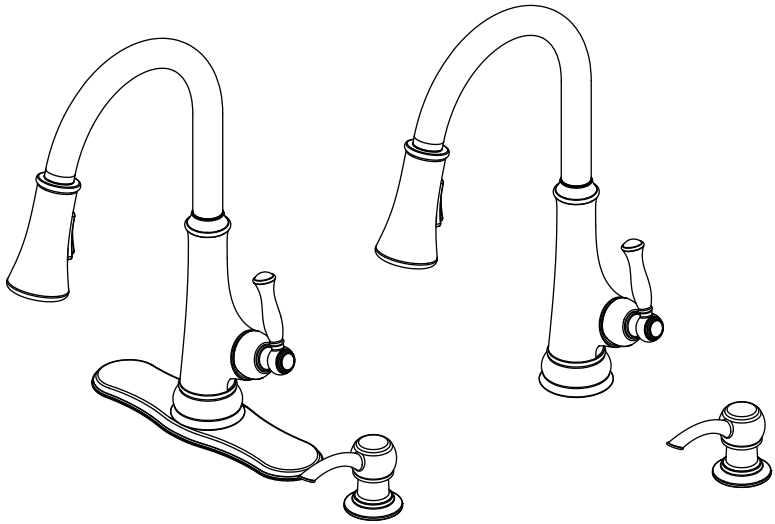

¿Problemas, preguntas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Glacier Bay de lunes a viernes entre 8 a.m. y 7 p.m. y los sábados entre 9 a.m. y 6 p.m.(hora estándar del Este)

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

GRACIAS

Agradecemos la con anza que has depositado en Glacier Bay al comprar este grifo para cocina. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos en Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir a Glacier Bay!

Tabla de contenido

Información importante 20
Garantía.....20
Pre-instalación 20
Planificación de la instalación 20
Herramientas y herrajes necesarios....20
Contenido del paquete.....21
Instalación 22
Funcionamiento.....31
Cuidado y limpieza 32
Solución de problemas.....33
Piezas de repuesto 35

Información importante

□ Cumple con todos los códigos locales de construcción y de plomería.
□ Cubre el drenaje del lavabo para evitar que se pierda alguna pieza.
□ Consulta la sección de mantenimiento y limpieza incluida en esta guía.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Los productos de Glacier Bay están fabricados con normas y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía de por vida limitada. Glacier Bay garantiza al comprador consumidor original que sus productos no presentan defectos materiales o de fabricación. El mecanismo del sensor y las luces LED están excluidos de la garantía limitada de por vida y están cubiertos por una garantía de 3 años desde el momento de la compra. Simplemente, devuelva el producto o pieza a cualquiera de las tiendas minoristas de The Home Depot o llame al 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. El comprobante de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible para todos los reclamos de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye daños y fallos incidentales/consecuenciales debido al mal uso, abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores se les extiende en la presente una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican excepto la duración de la garantía.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicarse a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Por favor, vaya a una tienda o llame al 1-855-HD-GLACIER para obtener más detalles.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar la instalación de este producto, asegúrate de que no falta ninguna pieza. Compara las piezas con la lista de Contenido del paquete. Si falta alguna pieza o está dañada, no intentes instalar el producto. Comunícate con el servicio al cliente para piezas de repuesto.

HERRAMIENTAS Y HERRAJES NECESARIOS

Llave ajustable

Gafas de seguridad

Destornillador Phillips

Sellador de silicona

Pinzas ajustables

Taladro eléctrico de 6 mm de diámetro

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

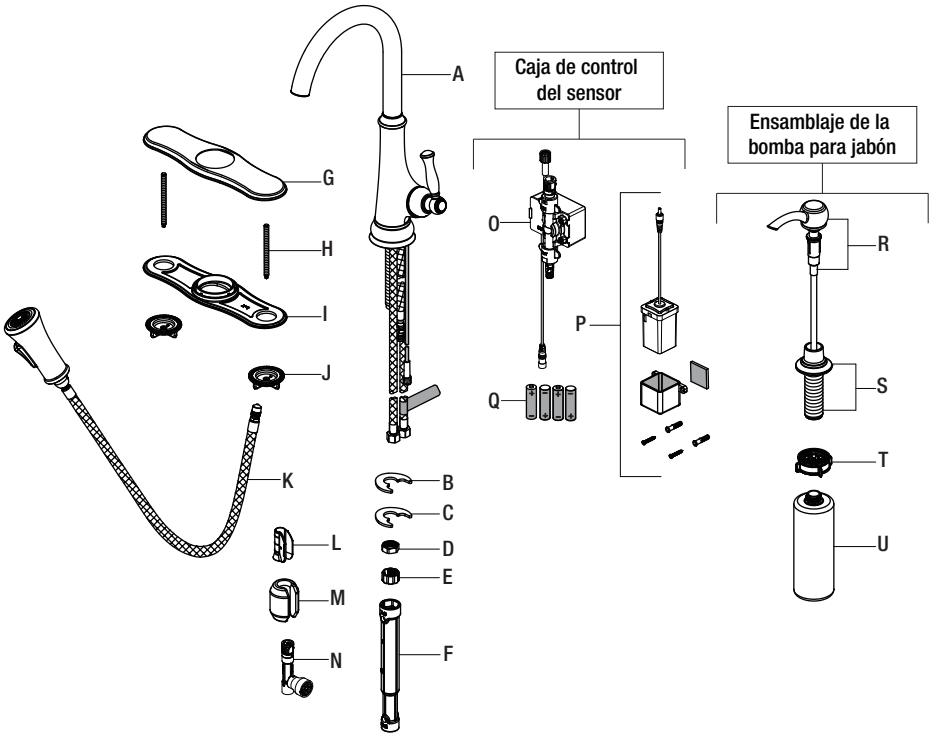

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cuerpo del grifo	1
B	Arandela de goma	1
C	Arandela metálica	1
D	Tuerca	1
E	Tapa protectora	1
F	Llave	1
G	Placa protectora	1
H	Perno	2
I	Junta	1
J	Tuerca de montaje	2
K	Manguera y cabezal rociador	1
L	Sujetador con peso	1

Pieza	Descripción	Cantidad
M	Peso	1
N	Ensamblaje del conector rápido	1
O	Caja de control del sensor	1
P	Paquete de baterías	1
Q	Batería “AA”	4
R	Bomba para jabón	1
S	Ensamblaje para jabón	1
T	Tuerca de montaje para el dispensador de jabón	1
U	Botella de jabón	1

1 Cómo instalar el ensamblaje del grifo

PRECAUCIÓN: Cierra siempre el suministro de agua antes de quitar un grifo existente o reemplazar cualquier pieza de un grifo. Abre la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegúrate de que el suministro de agua esté completamente cerrado.

NOTA: Este paso es para una instalación sin placa protectora (opcional). Si se va a usar una placa protectora, instala el ensamblaje del grifo como se describe en el paso 2.

- □ Cierra el suministro de agua. Retira el grifo anterior.
- □ Limpia la superficie de montaje.
- □ Instala el cuerpo del grifo (A) -incluyendo las mangueras de suministro y los cables del sensor (1)- a través del orificio del fregadero.
- □ Procede con el paso 4.

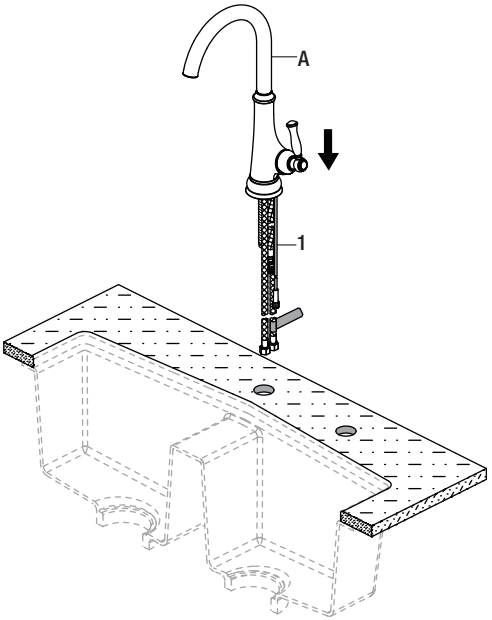

2 Cómo instalar la placa protectora

NOTA: Este paso es para la instalación de la placa protectora (opcional). Si no usarás la placa protectora, instala el ensamblaje del grifo como se describe en el paso 1.

- □ Atornilla los pernos (H) en la placa protectora (G) y asegúrate de que la junta (I) esté presionada sobre la placa protectora (G) antes de instalar esta última (G) en los tres orificios del fregadero.
- □ Asegura la placa protectora (G) al fregadero con las tuercas de montaje (J) incluidas. Ajusta sólo manualmente.

NOTA: Si el lavamanos es irregular, usa silicona debajo de la junta (I).

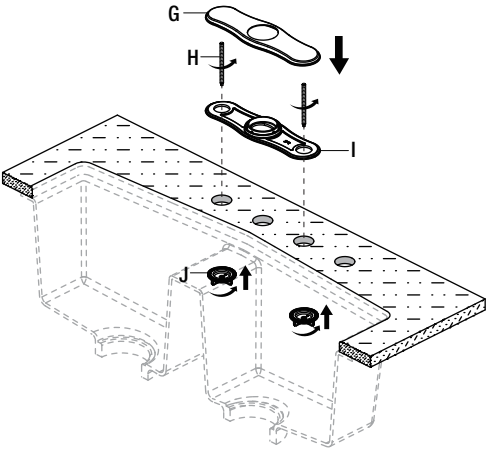

3 Cómo instalar el ensamblaje del grifo

NOTA: Este paso es para la instalación de la placa protectora (opcional). Si no usarás la placa protectora, instala el ensamblaje del grifo como se describe en el paso 1.

- □ Instala el cuerpo del grifo (A) -incluyendo las mangueras de suministro y los cables del sensor (1)- a través del orificio de la placa protectora (G).

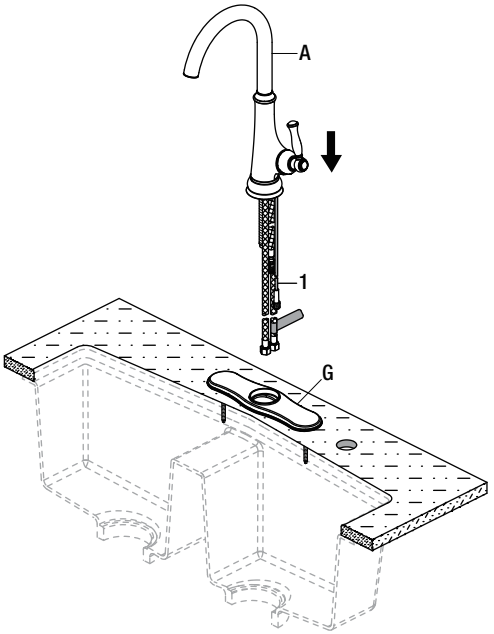

4 Cómo fijar el ensamblaje del grifo

- □ Instala la arandela de goma (B) y la arandela de metal (C) en el vástago roscado.
- □ Enrosca la tuerca de montaje (D) en el vástago usando la llave (F) incluida para ajustar fuertemente.

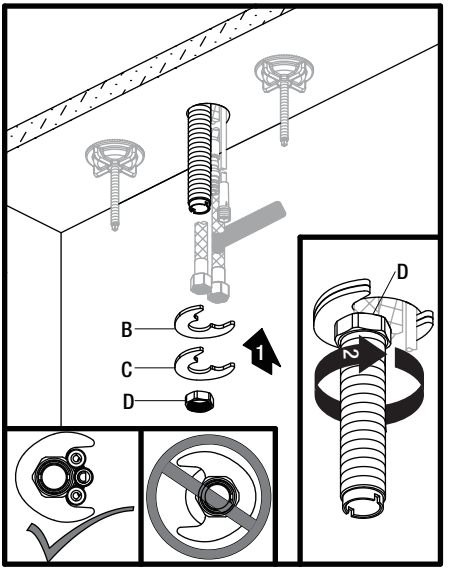

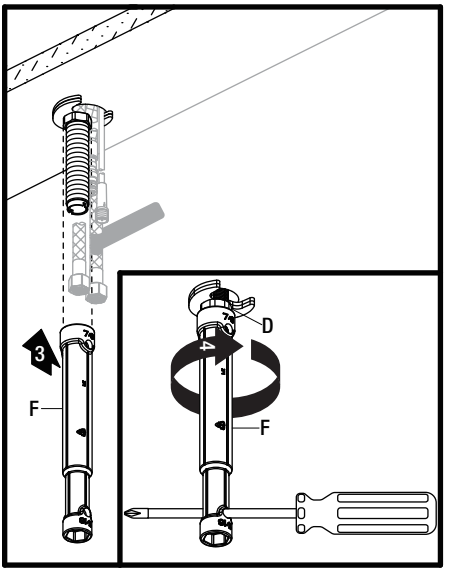

5 Cómo instalar la tapa protectora

- □ Enrosca la tapa protectora (E) en el vástago de montaje roscado (1).

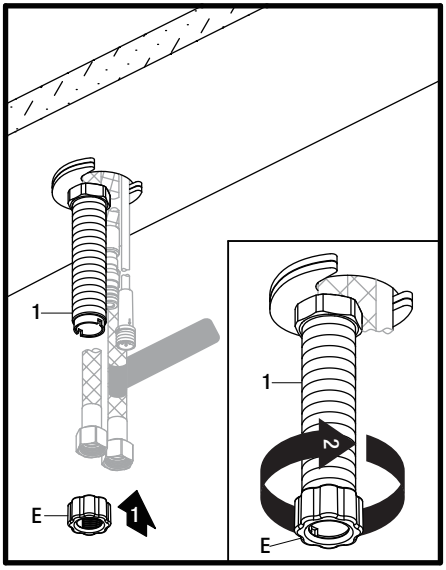

6 Cómo instalar la manguera retráctil

- □ Antes de instalar la manguera (K), asegúrate de que la tapa protectora (1) esté en el extremo de la manguera (K).
- □ Inserta el extremo pequeño de la manguera retráctil (K) en el caño (2) y colócala a través el cuerpo del grifo (A) y el vástago de montaje roscado (3) en la dirección que se muestra a continuación.

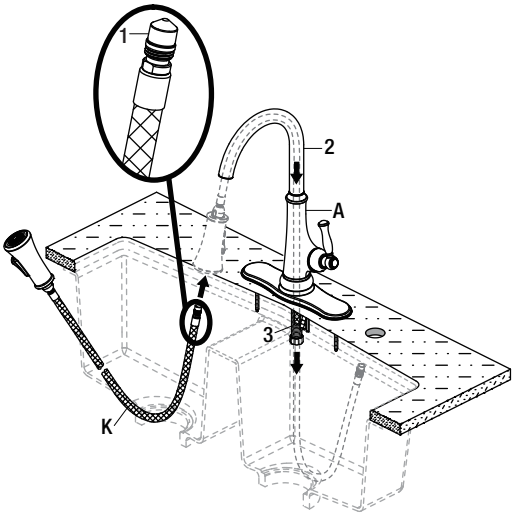

7 Cómo montar el conector rápido en la manguera

- □ Antes de instalar el conector rápido, quita y desecha la tapa protectora (1) de la manguera retráctil (K).
- □ Fija el conector rápido (N) enroscándolo en el extremo roscado de la manguera (K) en dirección de las agujas del reloj. Ajusta únicamente con la mano.

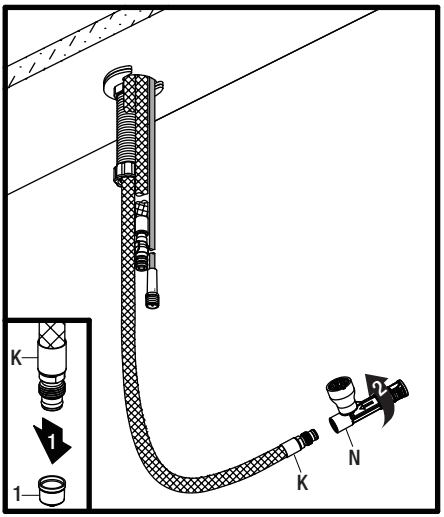

8 Cómo instalar el cable del sensor

NOTA: El lateral de la caja de control (0) con las indicaciones “adentro” (“in“) y “afuera” (“out“) debe estar hacia el frente del gabinete (alejado de la parte posterior de este).

- □ Instala el cable de datos (1) en la conexión de la caja de control (2). Asegúrate de que las flechas en el cable de datos y (3) la conexión de la caja de control (4) estén alineadas entre si para garantizar una instalación adecuada. Para asegurarte de que estén bien conectados, únelos con firmeza.
- □ Asegura la conexión ajustando, a mano y y hacia la derecha, la tuerca (5) sobre el cable del sensor roscado.

PRECAUCIÓN: Si las conexiones no se realizan adecuadamente, el sensor no funcionará.

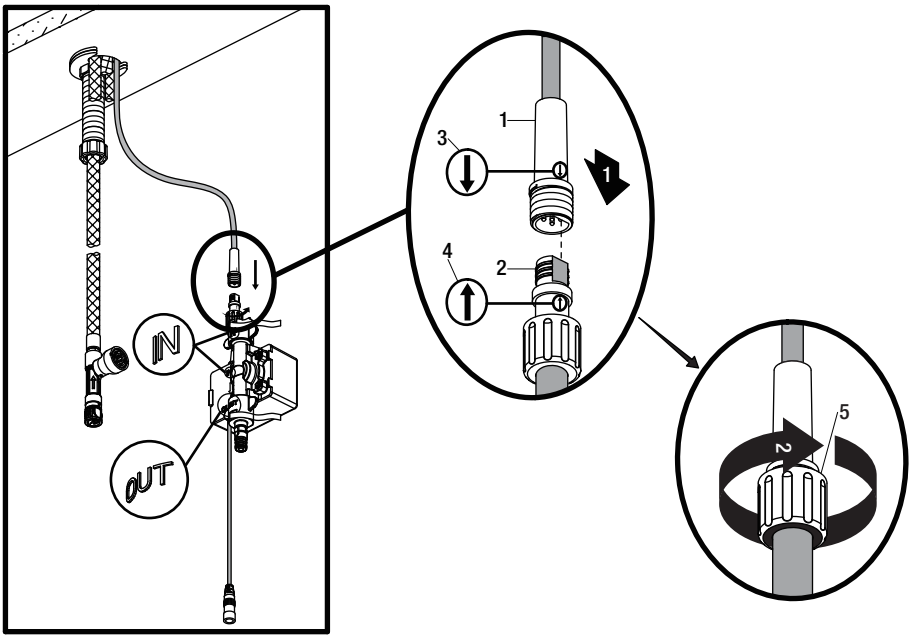

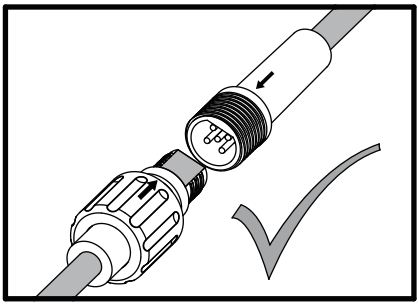

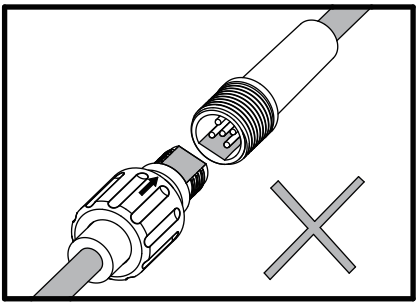

9 Cómo instalar las baterías

NOTA: Este paso es para la instalación con baterías (opcional). Si no usas baterías, realiza la instalación como se describe en el paso 12.

- □ Para abrir el compartimento de la batería. Aprieta las partes laterales mientras halas la cubierta (1). NO hales por el cable. Ver la fig.1.
- □ Instala las cuatro baterías AA (Q) incluidas uniendo los extremos positivo (+) y negativo (-) de la batería (Q) con las marcas (+) y (-) del paquete de baterías (P). Los extremos negativos de la batería (Q) deben conectarse siempre con el extremo con resorte en los espacios para baterías del paquete de baterías (P). Ver la fig. 2.
- □ Presiona la cubierta del paquete de las baterías (2) hacia arriba para que encaje en su lugar. Ver la figura 3.

NOTA: Cuando el sensor parpadea 10 veces de forma lenta y constante, significa que las baterías están descargadas. Reemplaza las baterías (Q).

Figura 1

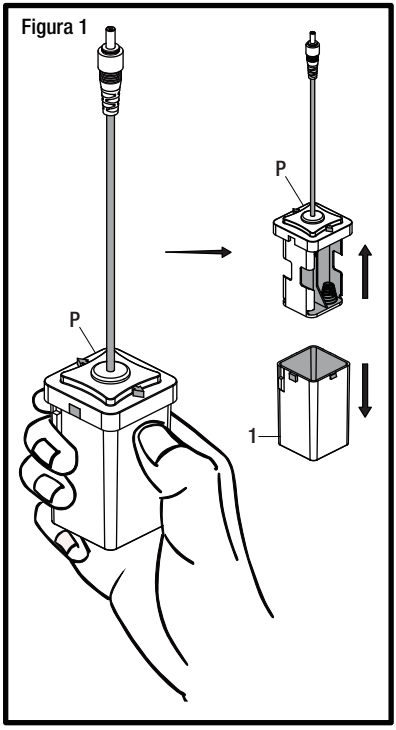

Figura 2

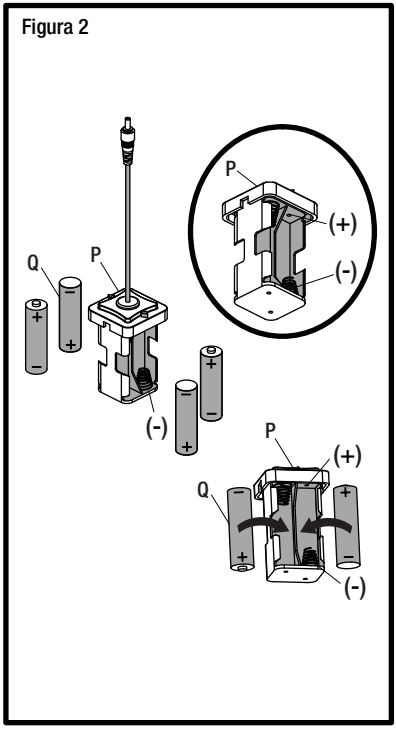

Figura 3

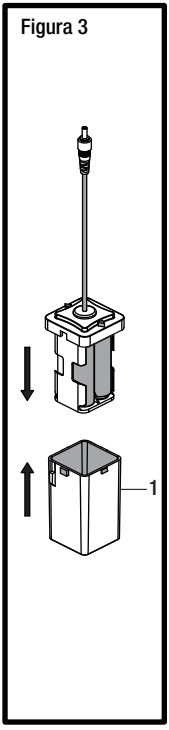

10 Instalación usando las baterías

NOTA: Este paso es para la instalación con baterías (opcional). Si no usas baterías, realiza la instalación como se describe en el paso 12.

□ Inserta el cable del paquete de las baterías (1) en la conexión de la caja de control (2).

NOTA: Después de instalar las baterías, la luz del sensor parpadeará y el grifo sonará cuando muevas tu mano en el área del sensor. Si esto no sucede, verifica para asegurar que las baterías estén instaladas correctamente.

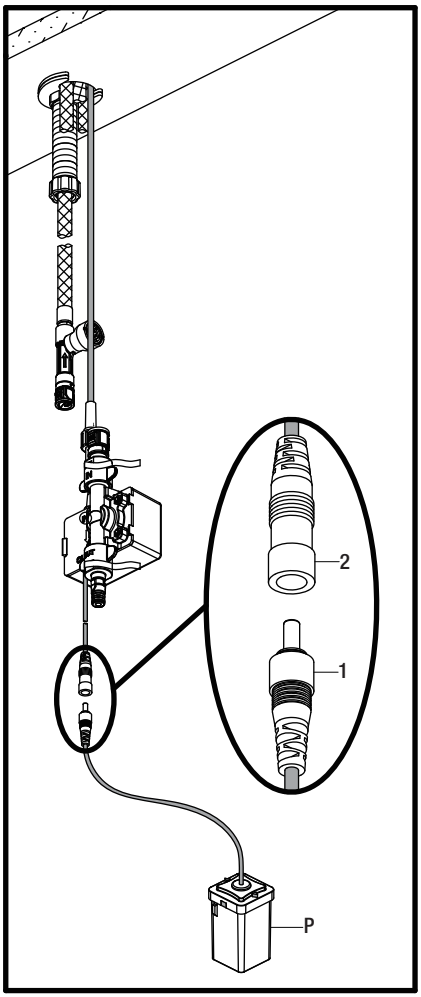

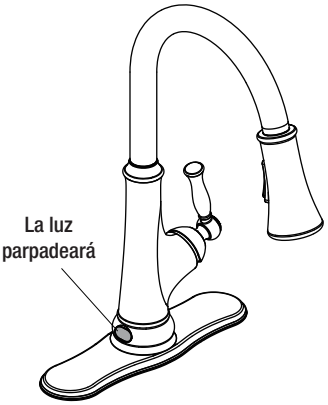

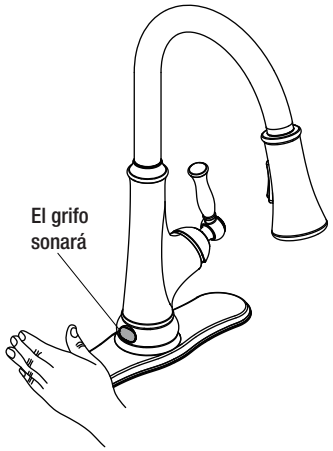

11 Cómo colocar las baterías en su base

NOTA: Este paso es para la instalación con baterías (opcional). Si no se van a usar baterías, continúa con el paso 12. Antes de la instalación, selecciona el lugar para la base de las baterías (1) y verifica que el paquete de baterías (P) alcanzará la base (1).

- □ Existen 2 opciones para asegurar el paquete de baterías (P) debajo del mostrador: Instalación con cinta o instalación con tornillos.
- □ Instalación con cinta: Fija un lado de la cinta de doble faz (2) en la base del paquete de baterías (1). Une con firmeza la base del paquete de baterías (1) a la pared del gabinete. Coloca el paquete de las baterías (P) en la base de este (1).
- □ Instalación con tornillos: Taladra orificios en la pared con una broca para taladro de 6 mm (15/64") de diámetro. Instala la base del paquete de baterías (1) con los anclajes molly (3) y los tornillos (4) incluidos. Coloca el paquete de las baterías (P) en la base de este (1).

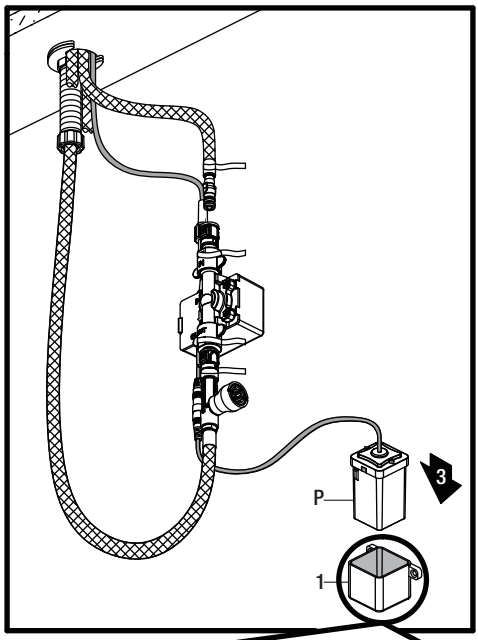

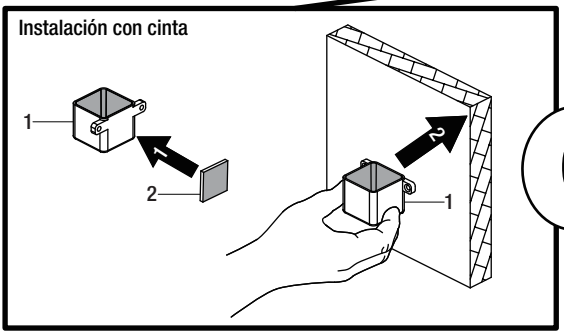

O

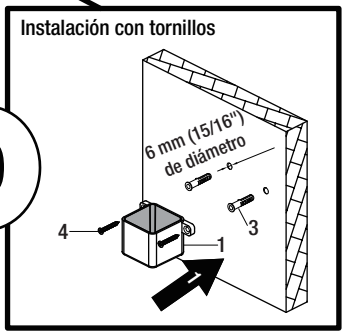

12 Instalación usando el Adaptador CA (no incluido)

NOTA: Este paso es para la instalación sin baterías usando un adaptador CA (no incluido). Si usas las baterías, instala como se indica en el paso 9 y salta al paso 13. El adaptador de CA no está incluido en el producto, pero puede comprarse en Homedepot.com.

- □ Inserta el cable adaptador de CA (1) en el puerto de la caja de control (2).
- □ Enchufa el adaptador de CA (3) en el tomacorriente.

NOTA: Después de instalar el adaptador de CA, la luz del sensor parpadeará y el grifo sonará cuando muevas tu mano en el área del sensor. Si esto no sucede, verifica que las conexiones estén bien hechas.

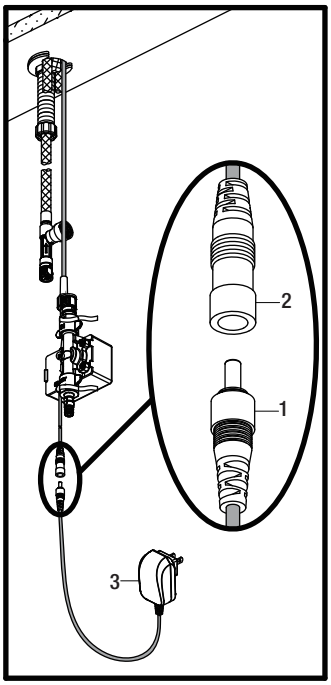

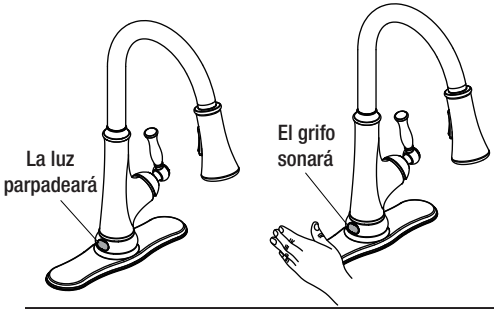

13 Cómo montar el conector rápido al bloque receptor

- □ Conecta la manguera con la etiqueta amarilla con la manguera de la caja de control (0) que tiene una etiqueta amarilla similar. Únelas con firmeza hasta que encajen en su lugar.
- □ Conecta la manguera con la etiqueta verde con la manguera de la caja de control (0) que tiene una etiqueta verde similar. Únelas con firmeza hasta que encajen en su lugar.

NOTA: Si quieres usar el grifo sin la función del sensor o sin electricidad, puedes fijar el conector rápido (1) en el bloque receptor (2). Esto elimina la función del sensor y permite que el grifo funcione moviendo la manija.

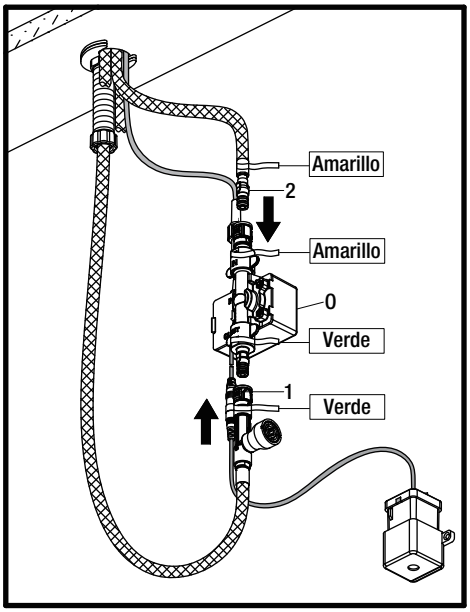

14 Instalar la peso

- □ Instala el sujetador de la peso (L) en la punta de la manguera (K) marcada “weight here” (peso aquí).
- □ Inserta la peso (M) en el sujetador (L) deslizándola en el sujetador (L).

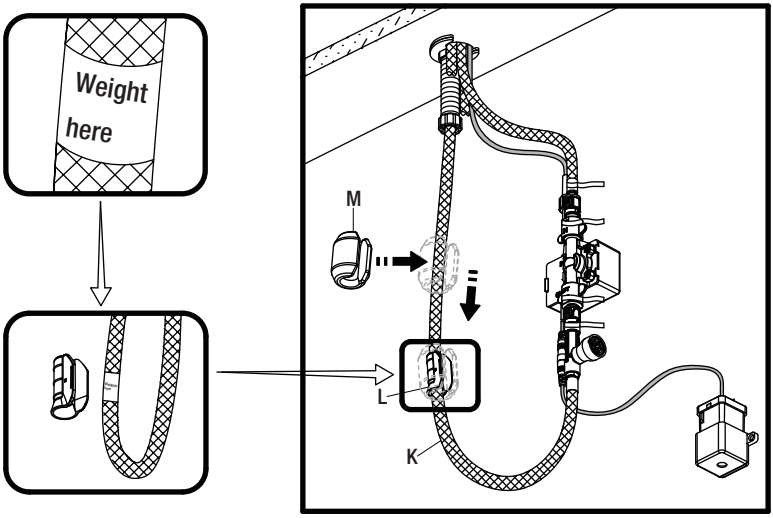

15 Cómo instalar el dispensador de jabón

- □ Inserta el ensamblaje para jabón (S) en el orificio seleccionado del fregadero. Asegura el ensamblaje para jabón en el fregadero con la tuerca de montaje incluida (T) para el dispensador de jabón. Alza la tuerca de montaje (T) para el dispensador de jabón hacia el fregadero y gira con la mano para ajustar, como se muestra en la fig. 1.
- □ Desde abajo del fregadero, enrosca la botella de jabón (U) en el vástago del ensamblaje para jabón (S). Inserta la bomba para jabón (R) abajo en el ensamblaje para el jabón (S).

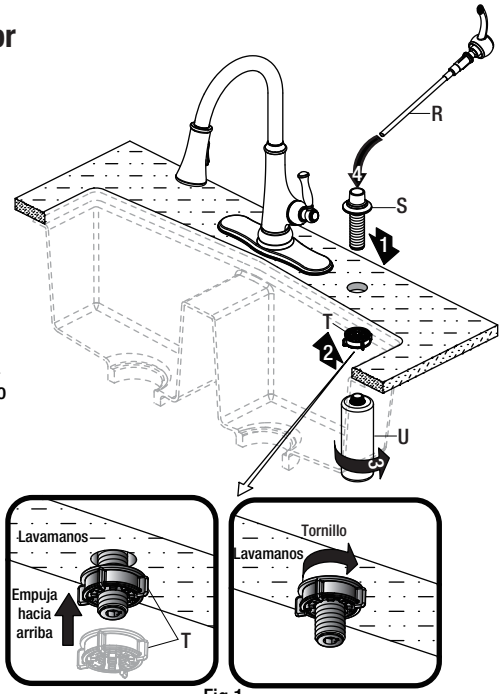

Fig 1

Instalación (continuación)

16 Cómo hacer las conexiones del suministro de agua

NOTA: El tubo de entrada del agua caliente se identifica con una etiqueta. Evita enroscar los cables juntos o colocarlos cerca y evita dañarlos.

- □ Enrosca la tuerca (1) de la línea de suministro en la salida de la válvula de suministro de agua (2) y aprieta con una llave. No aprietes demasiado.

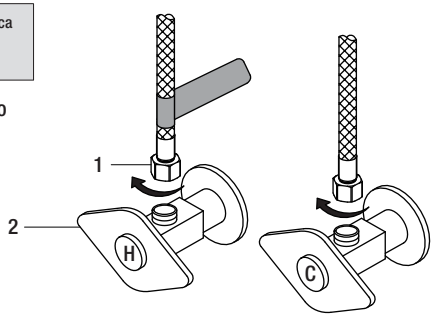

Funcionamiento

1 Cómo purgar las tuberías y comprobar que no haya fugas

IMPORTANTE: Luego de terminar la instalación, abre los suministros de agua caliente y fría. Revisa si hay filtraciones. No aflojes la junta (1) en la manguera.

- □ Retira del caño el ensamblaje de la manguera y retira el cabezal del rociador desenroscándolo de la manguera en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Asegúrate de sostener el extremo de la manguera hacia abajo en el fregadero y gira el grifo a la posición de agua tibia donde mezcla el agua caliente y la fría.
- □ Deja que corra el agua por un minuto. Esto enjuagará cualquier suciedad que podría dañar las piezas internas. Verifica que no haya filtraciones.
- □ Vuelve a ajustar las conexiones que lo necesiten, pero sin apretar demasiado. Vuelve a instalar el cabezal rociador ajustándolo manualmente en la manguera del rociador de izquierda a derecha.

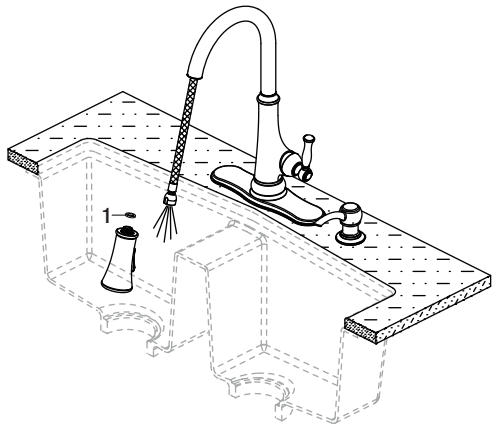

Funcionamiento (continuación)

2 Cómo poner en funcionamiento el sensor

NOTA: Es sensor se activa únicamente cuando la manija está en la posición abierta (ON).

- □ Gira la manija (1) completamente a la posición abierta para activar el sensor (2) y abrir el flujo de agua.
- □ Para cerrar el suministro de agua, mueve la mano dentro del rango de alcance del sensor (20.3 cm MÁX.) como se muestra.
- □ Para reiniciar el suministro de agua, mueve otra vez la mano dentro del rango de alcance del sensor (20.3 cm MÁX.) como se muestra.
- □ Deja la manija (1) en la posición abierta (ON) y podrás iniciar y detener el flujo de agua con un simple movimiento de manos.

NOTA: Como modo de ahorro de agua, el suministro de agua se cerrará automáticamente después de 3 minutos de flujo constante.

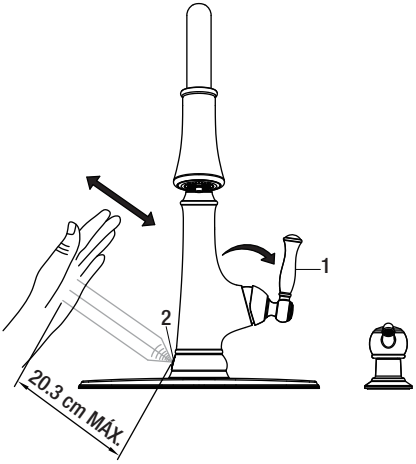

3 Cómo quitar el conector rápido

- □ Si es necesario, retira el conector rápido (1), aprieta las pestañas (2) de la manguera y hala hacia abajo para desconectar.

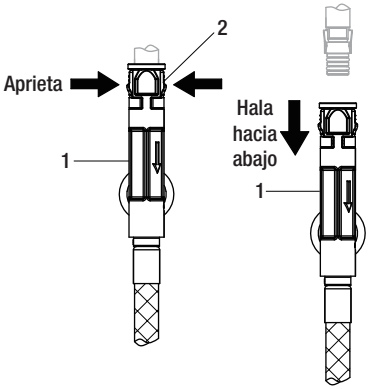

Cuidado y limpieza

- □ Para limpiar, usa un paño húmedo y seca con una toalla.
- □ No uses limpiadores abrasivos, esponjas de alambre o productos químicos fuertes para limpiar esta mezcladora, pues ello anulará la garantía.

Solución de problemas

1 El suministro de agua no se detendrá al mover la manija a la posición cerrada (OFF).

□ Cuando giras la manija a la posición abierta, se abre el flujo de agua.

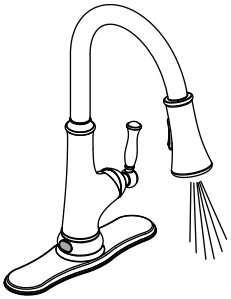

□ Pero cuando giras la manija a la posición completamente cerrada, el agua no se corta.

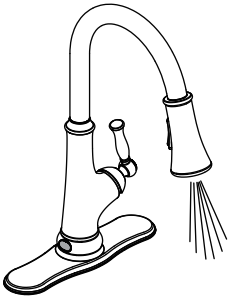

□ Esto indica que el cartucho está dañado. Cierra el suministro de agua, quita la manija y reemplaza el cartucho (1).

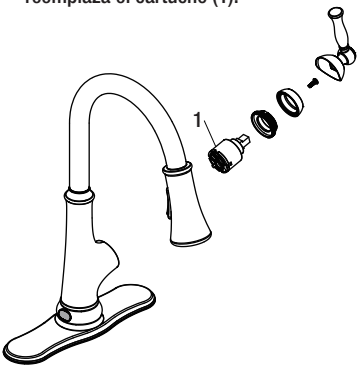

2 La luz del sensor parpadea constantemente

□ Si la manija está cerrada, muévela a la posición abierta y mueve la mano en el área del sensor. Si el sensor parpadea 10 veces de forma lenta y constante, reemplaza las 4 baterías “AA”.

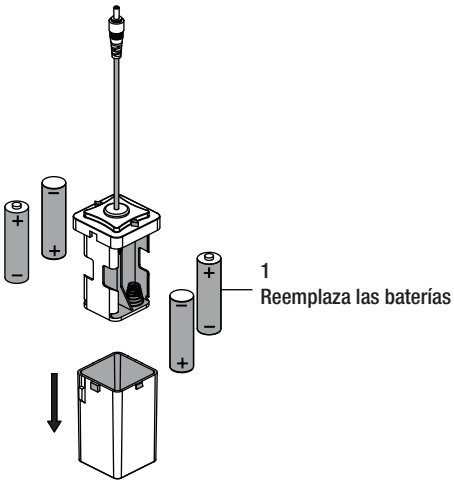

3 El sensor no activa el flujo de agua

□ Cuando giras la manija a la posición abierta, se abre el flujo de agua.

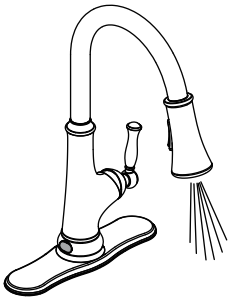

□ Sin embargo, cuando mueves la mano frente al sensor, el flujo no agua no se cierra como debería ser.

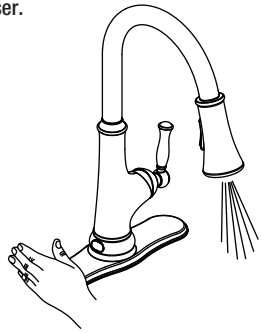

□ Esto indica que la caja de control está dañada. Llama al servicio al cliente de Glacier Bay para solicitar el reemplazo de la caja de control. Reemplaza la caja de control vieja por la nueva.

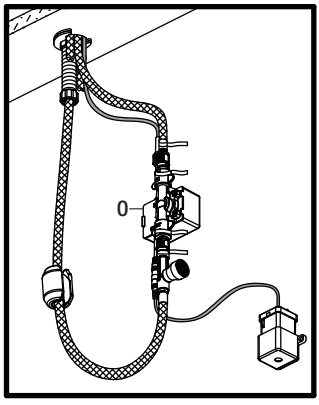

4 El caudal de agua es bajo o el indicador LED del cabezal rociador no funciona

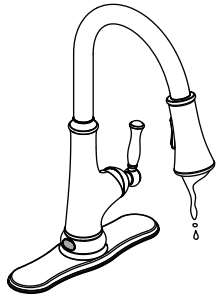

□ Esto podría indicar que la arandela del extremo que dice “adentro” (“in”) de la caja de control está sucia o dañada. Quita la manguera y desatornilla el conector. Retira la arandela de la caja de control. Limpia la arandela o reemplázala. Vuelve a ensamblar el conector y la manguera.

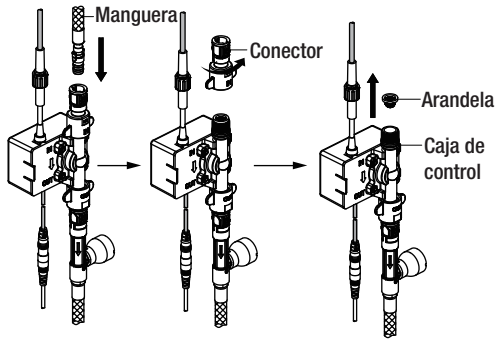

Piezas de repuesto

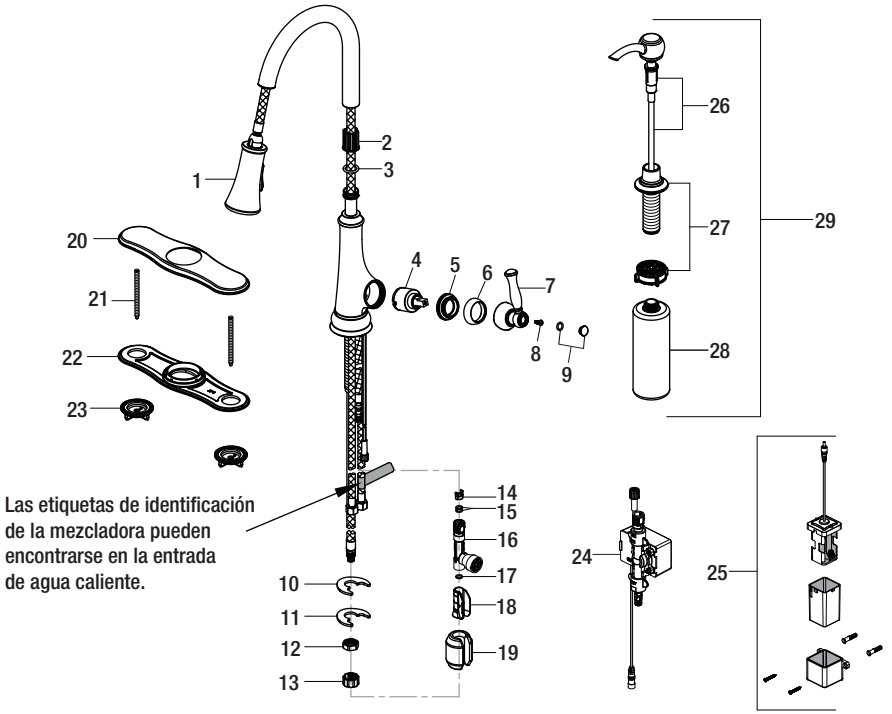

Pieza	Descripción	Número de pieza
1	Cabezal rociador y manguera	RP38223*
2	Anillo de uso	RP70380
3	Aro tórico	RP60071
4	Cartridge	RP20005
5	Tuerca del bonete	RP70394
6	Tapa	RP80028*
7	Llave	RP13368*
8	Tornillo	RP50015
9	Índice y Aro tórico	RP80440*
10	Arandela de goma	RP64087
11	Arandela metálica	RP64088
12	Tuerca	RP56098
13	Tapa protectora	RP70448
14	Bloque	RP70421
15	Aro tórico	RP60002

Pieza	Descripción	Número de pieza
16	Ensamblaje del conector rápido	RP70482
17	Aro tórico	RP60089
18	Sujetador con peso	RP64204
19	Peso	RP70441
20	Placa protectora	RP80441*
21	Perno	RP50071
22	Junta	RP80442
23	Tuerca de montaje	RP56036
24	Caja de control del sensor	RP70515
25	Paquete de baterías	RP70514
26	Kit de bomba	RP46022
27	Kit de brida	RP46066*
28	Botella de jabón	RP46060
29	Kit del dispensador de jabón	RP46065*

*Especificar acabado

Muchos cartuchos de repuesto, aireadores y ensamblajes de drenaje pueden comprarse en tu tienda de The Home Depot local o por internet en WWW.HOMEDEPOT.COM

¿Problemas, preguntas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Glacier Bay de lunes a viernes entre 8 a.m. y 7 p.m. y los sábados entre 9 a.m. y 6 p.m.(hora estándar del Este)

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

Conserva este manual para uso futuro.